Checked
rsg.ru



Перед эксплуатацией кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и храните ее в доступном месте.

Неправильная эксплуатация кондиционера, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
В настоящем руководстве меры предосторожности делятся на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Обязательно соблюдайте все меры предосторожности, указанные ниже: они все важны для обеспечения Вашей безопасности.



Игнорирование любого ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ может привести к смерти, **тяжелым травмам** и другим трагическим последствиям.



Игнорирование любого ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ может в некоторых случаях привести к тяжелым последствиям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Кондиционер предназначен для использования лицами в возрасте от 8 лет и старше.
Кондиционер не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами без соответствующих знаний и опыта, использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с кондиционером. Следите за детьми, чтобы они не играли с кондиционером.
Чистка и техническое **обслуживание кондиционера** не может производиться **лицами младше** 18 лет.
Не дотрагивайтесь до **вилки кабеля электропитания мокрыми** руками.
Это может привести к поражению электрическим током.
Чтобы вставить вилку кабеля электропитания в розетку или вынуть её из розетки, беритесь за вилку, а не за кабель.
Плотно вставляйте штепсельную вилку в розетку, в противном случае это может привести к поражению электрическим током и пожару в связи с перегреванием штепсельной вилки.
Регулярно очищайте штепсельную вилку.
Пыль и влага, скапливающаяся на штепсельной вилке могут ослабить изоляцию, что приведет к возникновению пожара.
Во избежание перегрева не следует подключать к **одной** розетке несколько **бытовых приборов.**
Однако, если в одну розетку подключается несколько вилок, следует проверить, что общая потребляемая мощность не превышает расчетной мощности сетевой розетки.
Всегда отключайте **кондиционер** от электросети, когда он не используется в **течение длительного периода времени.**
Если повреждён кабель электропитания, он **должен** быть **заменён авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом.**
Прекратите эксплуатацию кондиционера и не **открывайте** окна при грозе или урагане.
Не **располагайте рядом** с **наружными или внутренним блоками горючие** и взрыво-**опасные вещества.**
Это может повлечь за собой взрыв или пожар.


Не пытайтесь самостоятельно изменять положения блоков и выполнять **ремонтные** работы.
Это может привести к серьезным травмам и дальнейшему повреждению изделия.
При очистке **кондиционера** не используйте бензин, **растворители** и абразивные средства, пользуйтесь тканью, слегка смоченной в **холодной** воде.
Не протирайте излишне мокрой тканью, это может привести к попадания воды во внутренний блок кондиционера и пульту управления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не вставляйте пальцы **и** другие посторонние предметы **в** отверстия входа или выхода воздуха блоков кондиционера.
Вращающийся вентилятор, может причинить серьезную травму.
Не размещайте посторонние предметы в **непосредственной** близости от отверстий входа или **выхода воздуха блоков** кондиционера.
В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена, вплоть до выключения устройства.
Не вставляйте и не размещайте посторонние предметы на наружном блоке.
Это может привести к падению или повреждению блока.
Не касайтесь алюминиевого **оребрения** внутреннего и наружного блоков.
Это может привести к травмам.
Не **направляйте** на **людей** струю холодного воздуха.
Это может нанести вред их здоровью. Настройте направление подачи воздуха таким образом, чтобы струя воздуха не была направлена непосредственно на людей.
Под **прямыми** потоками воздуха не должны находиться домашние животные или растения.
Это может привести к травмам животных и повреждениям растений.
Не располагайте другие электроприборы или мебель под внутренним и наружным блоками.
Это может привести к попаданию на них жидкости из кондиционера, что может повлечь их повреждение или неисправность.
Не вставляйте на **неустойчивое основание при очистке блоков кондиционера.**
Это может привести к травмам при падении.
Не используйте кондиционер в специальных целях, **например** для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений или сохранения точных устройств или предметов искусства.
Это может привести к повреждению хранимых объектов.
При использовании кондиционера закрывайте окна и двери.
В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена.
Регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока.
В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров внутреннего блока, эффективность кондиционера будет снижена.
Устанавливайте разумную целевую температуру в помещении.
В режиме охлаждения рекомендованная разница температур в помещении и на улице - не более 5°C, это особенно важно для детей и пожилых людей.
Кондиционер не даёт **притока свежего** воздуха, чаще **проветривайте помещение.**

Особенности работы

Управление кондиционером

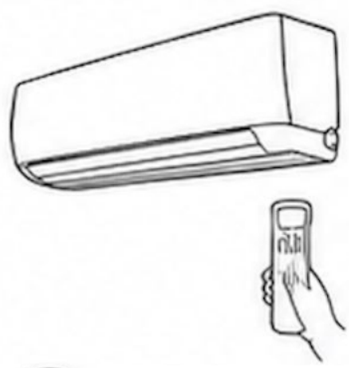

Для управления кондиционером направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок, между ними не должно быть препятствий.

При нажатии на кнопки, на дисплее пульта отображается индикатор отправки ИК-сигнала:

Внутренний блок подтверждает получение ИК-сигнала звуковым сигналом.

Сигналы могут быть переданы в радиусе до 8 метров по прямой линии от внутреннего блока под углом в 45° слева и справа от него.

Для уверенного приема сигналов внутренним блоком, необходимо исключить воздействие на расположенный во внутреннем блоке приёмник сигналов прямых солнечных лучей, а также других сильных источников света или тепла.

- ® Пульт дистанционного управления - не игрушка. Не разрешайте детям играть с ними и не играйте с ним сами.
- » Не роняйте пульт дистанционного управления и не подвергайте его сильным ударам.
- e Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте рядом с источниками тепла, следите за тем, чтобы он не попал в воду, и не оставляйте его в местах с высокой влажностью.
- e Не пользуйтесь острыми предметами для нажатия на кнопки, так как это может привести к повреждению пульта дистанционного управления.
- » Запрещается протирать пульт дистанционного управления бензином, растворителем, салфетками с химической пропиткой и т. п.
- ® Если пульт дистанционного управления не работает должным образом, извлеките элементы питания (батарейки), и подождя 30 секунд, вставьте их в него обратно. Если работоспособность не восстановилась, замените элементы питания.
- e Извлекайте элементы питания (батарейки) из пульта дистанционного управления, если не пользуетесь им в течение длительного периода времени.

Установка элементов питания


Переверните пульт управления.

Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку в указанном направлении.

Установите 2 элемента питания типа AAA строго соблюдая полярность +/-.

Закройте батарейный отсек, сдвинув крышку в обратном направлении.

e Пульт готов к атации.

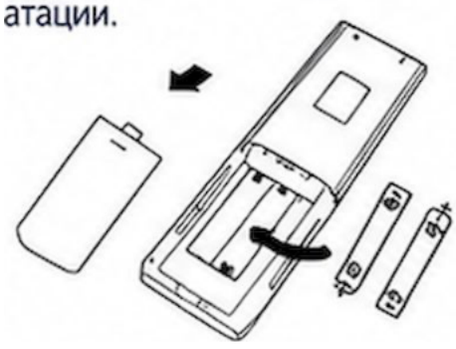


Примечания:

* При замене батареек все настройки пульта управления будут сброшены до заводских значений.

Управление кондиционером

Пульт дистанционного управления

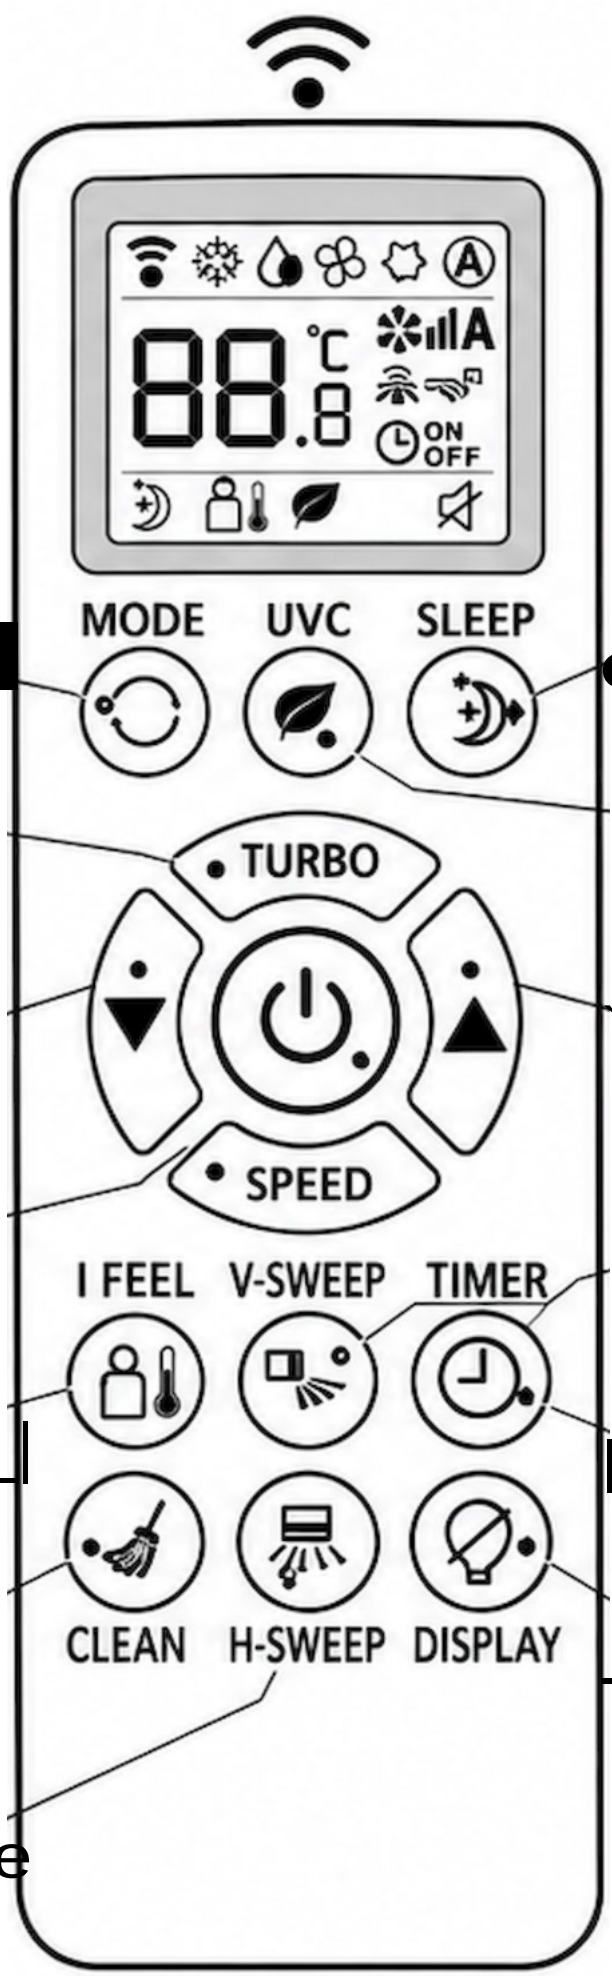

Кнопка MODE
Выбор режима работы кондиционера

Кнопка TURBO
Включение и выключение интенсивного режима работы

Кнопка МЕНЬШЕ
Уменьшение значения целевой температуры

Кнопка SPEED
Выбор скорости вращения вентилятора внутреннего блока

Кнопка I FEEL
Включение и выключение режима работы

Кнопка CLEAN
Включение режима очистки теплообменника внутреннего блока

Кнопка H-SWEEP
Настройка направления воздушного потока по горизонтали

Кнопка SLEEP
Включение и выключение режима для комфортного сна

Кнопка UVC
Включение и выключение функции UVC

Кнопка БОЛЬШЕ
Увеличение значения целевой температуры

Кнопка V-SWEEP
Настройка направления воздушного потока по вертикали

Кнопка TIMER
Включение и выключение таймеров

Кнопка DISPLAY
Включение и выключение дисплея на лицевой панели внутреннего блока


Кнопки пульта дистанционного управления

Кнопка ON/OFF

Включение и выключение кондиционера.
Когда кондиционер выключен, нажатие на кнопку включает кондиционер.
Когда кондиционер включен, нажатие на кнопку выключает кондиционер.

Кнопка MODE

Выбор режима работы кондиционера.
Каждое нажатие на кнопку переключает режимы работы кондиционера в следующей последовательности:

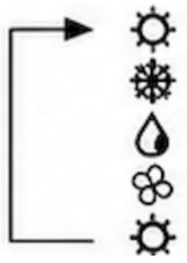

- AUTO (Автоматический выбор режима работы)
- COOL (Охлаждение)
- DRY (Осушение)
- **FAN** (Вентилятор)
- **HEAT** (Обогрев)

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева.
В режиме вентилятора, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока.
В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении.
Внимание! Кондиционер не дает притока свежего воздуха.

Кнопка БОЛЬШЕ (символ на дисплее: 88°C)


Увеличение значения целевой температуры.
Каждое нажатие на кнопку увеличивает значение целевой температуры на 1°, в диапазоне 16 - 32°C.

Кнопка МЕНЬШЕ (символ на дисплее: 64°C)

Уменьшение значения целевой температуры.
Каждое нажатие на кнопку уменьшает значение целевой температуры на 1°, в диапазоне 16 - 32°C.

Кнопка SPEED

Выбор скорости вращения вентилятора внутреннего блока.
Каждое нажатие на кнопку переключает скорость вращения вентилятора внутреннего блока в следующей последовательности:

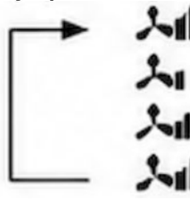

- **AUTO** (Автоматический выбор скорости вращения)
- – **LOW** (Низкая)
- – **МЮ** (Средняя)
- **HIGH** (Высокая)

При автоматическом выборе скорости вращения, скорость вращения вентилятора внутреннего блока зависит от разницы между заданной температурой и температурой воздуха в помещении. Чем больше эта разница, тем выше скорость вращения вентилятора.

Кнопка V-SWEEP (символ на дисплее: ═,'')

Настройка направления воздушного потока по вертикали.
Нажатие кнопки активирует движение горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали, повторное нажатие на кнопку останавливает движение жалюзи.

Кнопка H-SWEEP (символ на дисплее: 5,) (только для моделей ECWI-,/AA(-S)-4R1)

H5MEEPройка направления воздушного потока по горизонтали.
Нажатие кнопки активирует движение вертикальных жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по горизонтали, повторное нажатие на кнопку останавливает движение жалюзи.

Кнопка TURBO (символ на дисплее: sill)


ТУАВОзклнение и выключение интенсивного режима работы.
Нажатие на кнопку, включает интенсивный режим работы кондиционера в предварительно выбранном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОБОГРЕВ - скорость вращения вентилятора внутреннего блока повышается до максимальной возможной.
Повторное нажатие на кнопку выключает интенсивный режим работы.

Кнопка QUIET (символ на дисплее: 4)

"ЕТ Включение и выключение тихого режима работы.
Нажатие на кнопку, включает тихий режим работы внутреннего блока - скорость вращения вентилятора внутреннего блока снижается до минимальной возможной.
Повторное нажатие на кнопку выключает тихий режим работы.

Кнопка SLEEP (символ на дисплее: :))

У-ЕЕР8ключние и выключение режима для комфортного сна.
Нажатие на кнопку, включает режим автоматического изменения целевой температуры в течении последующих 8 часов следующим образом:

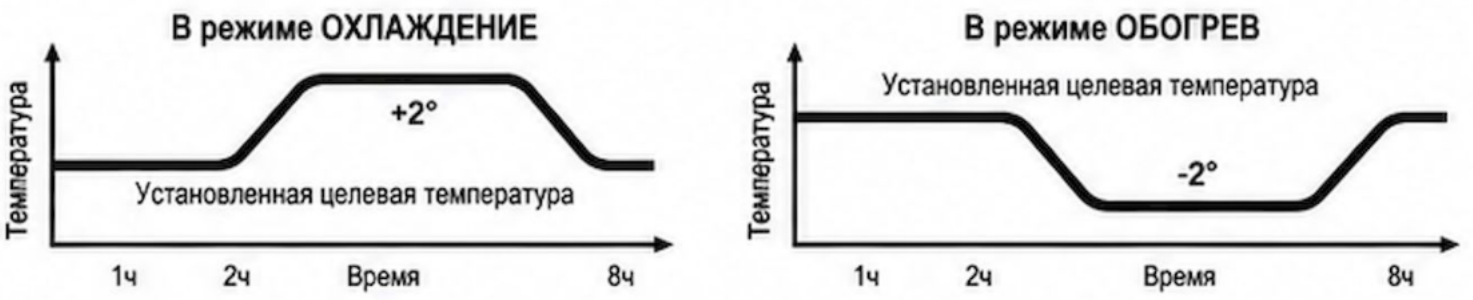

Повторное нажатие на кнопку выключает режим для комфортного СНа.

Кнопка UVC (символ на дисплее: @) (только для моделей ECWI-,/AA(-S)-4R1)

ЕСС5юзние и выключение экономичного режима работы.
Нажатие на кнопку, включает экономичный режим работы кондиционера в предварительно выбранном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОБОГРЕВ - компрессор кондиционера работает с пониженной частотой, что способствует снижению энергопотребления. Не стоит использовать функцию UVC, если в помещении слишком жарко, в такой ситуации лучше временно ОТКЛЮЧИТЬ её и включить, когда температура станет комфортной.
Повторное нажатие на кнопку выключает экономичный режим работы.

Кнопка CLEAN (символ на дисплее: LL)

CLEANGHORHMe функции очистки теплообменника внутреннего блока.
Нажатие на кнопку, запускается процесс очистки теплобменника внутреннего блока.
Следует иметь в виду, что использование функции CLEAN не отменяет необходимость регулярной ручной очистки других компоннетов внутреннего блока (фильтров и др.).

0 Продолжительность работы функции ~30 мин.

КнопкаTIMER(символнадисплее:(5)°%/ © orr)

Включениеивыключениетаймероввключения/выключениякондиционера.

Нажатиенакнопку, когдакондиционервключен, включаеттаймервыключениякондиционера (Poge. Следующимшагом, повторнонажимаянакнопку, каждыйнажатиемувеличивая значение таймера на 1 час, в диапазоне от 1 до 24 часов, установите желаемое время таймера. Черезустановленноевремя, кондиционеравтоматическивыключится.

Нажатиенакнопку, когдакондиционервыключен, включаеттаймервключениякондиционера (©)9M. Следующимшагом, повторнонажимаянакнопку, каждыйнажатиемувеличивая значение таймера на 1 час, в диапазоне от 1 до 24 часов, установите желаемое время таймера. После, нажимая на соответствующие кнопки, установите требуемые настройки работыкондиционерапослееговключенияпотаймеру: режимработы, скоростьвентилятораипр. Черезустановленноеврема, кондиционеравтоматическивключитьсяс установленными настройками.

DISPLAY

КнопкаDISPLAY

Включениеивыключениедисплеяналицевойпанеливнутреннегоблока.

Нажатиенакнопку, выключаетдисплейналицевойпанеливнутреннегоблока.

Повторноенажатиенакнопкувключаетдисплейналицевойпанеливнутреннегоблока.

УправлениепоWiFiсети (только для моделейECWI-,/AA(-S)-4R1)

Встроенный WiFi модуль позволяет управлять кондиционером через приложение на мобильныхустройствахс операционнымисистемамиAndroidи iOS.

Настройкаподключения:

» Установитенамобильномустройствеприложение“Smart Life", доступноев Play Marketи AppStore.



» Запуститеприложение"Smart Life” и пройдитепроцедурурегистрации.

» Следуйтепоявляющимсянаэкранеинструкциям.


Уход и обслуживание

В целях безопасности, перед обслуживанием, выключите **кондиционер** и отключите его от электропитания.

Уход за корпусом внутреннего блока

Протирайте внутренний блок сухой или смоченной теплой водой тканью.
Запрещается использовать воду, температура которой выше 40°С.
Запрещается использовать растворитель, бензин, полировочный порошок или инсектициды, используйте только мягкие очищающие средства.
Поверхность внутреннего блока подвержена образованию царапин, поэтому не следует тереть или допускать воздействия на блок ударных нагрузок.
Не применяйте абразивные чистящие средства во избежание царапин на поверхности внутреннего блока.
В случае применения имеющихся в продаже протирочных тканей, пропитанных химическими средствами, следуйте инструкциям по их применению.

Уход за воздушными фильтрами внутреннего блока

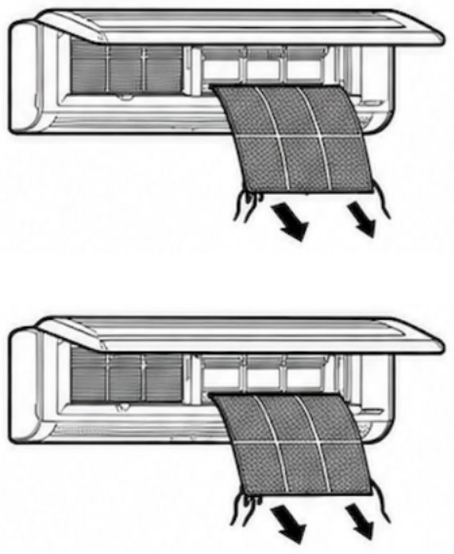

® Аккуратно приподнимите переднюю панель внутреннего блока, и зафиксируйте её в верхнем положении.
е Слегка потянув «язычок» фильтра вверх и на себя - извлеките фильтр.
® Удалите грязь с воздушного фильтра с помощью пылесоса. При сильном загрязнении промойте фильтр в тёплой воде, температура которой не выше 40°С.

® После промывки тщательно просушите фильтр в затенённом месте.
® Установите воздушный фильтр на место и закройте переднюю панель кондиционера.

Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного периода времени:

Для очистки теплообменника внутреннего блока включите функцию CLEAN.
По окончанию работы функции CLEAN отключите кондиционер от электропитания.
Очистите корпуса и теплообменники наружного и внутреннего блоков.
Очистите фильтры внутреннего блока.
Извлеките элементы питания (батарейки) из пульта дистанционного управления.

® Срок эксплуатации кондиционера составляет 10 лет, при условии соблюдения соответствующих правил по установке, эксплуатации и сервисном обслуживании.
е По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Checked
rsg.ru