
Checked
rsg.ru

LoonaS-DO

Инструкция к электрокарнизу

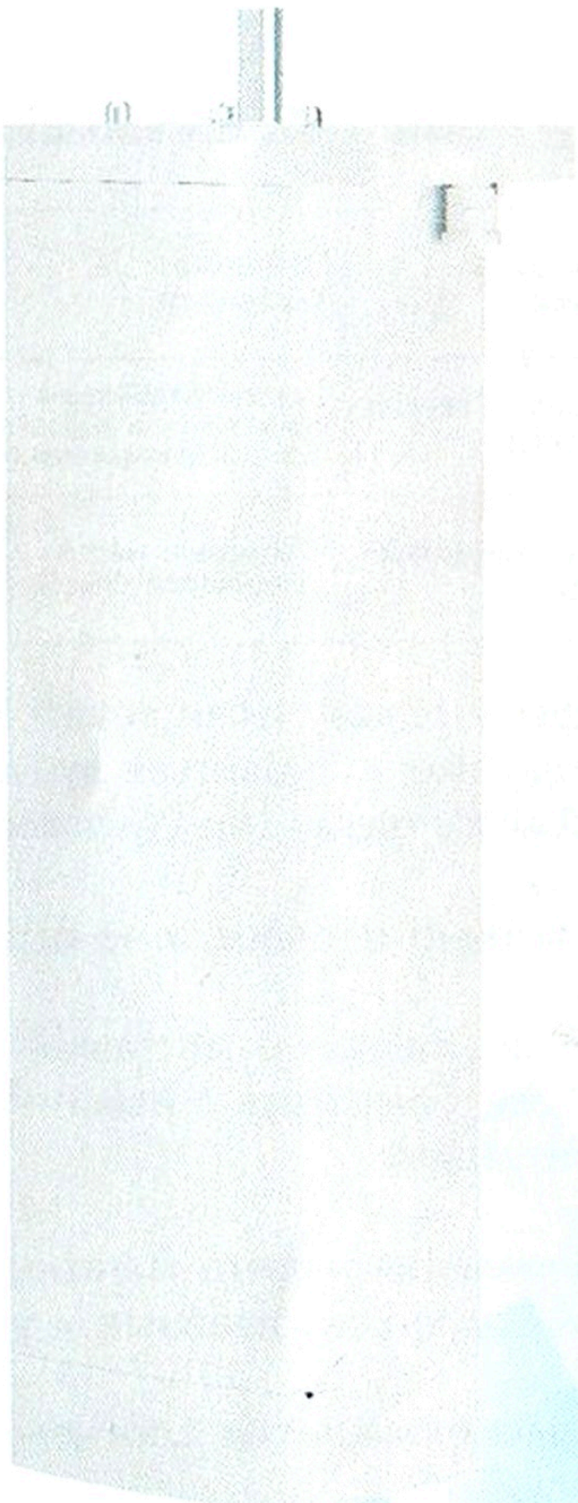

Мощный · Мини · Тихое

Уведомление для клиентов

Обратите внимание: продукт может постоянно обновляться в соответствии с потребностями, его функции и содержание могут быть изменены. Упаковка и инструкция могут обновляться не сразу. Фактическая функциональность продукта зависит от реальной конфигурации.

При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки: [admin@daylightrf . com . cn].

Whatsapp 008613691670027

Мы всегда готовы помочь!

Содержание

1. Справочник по конструкции
2. Основные параметры мотора
3. Функции и особенности
4. Сборка и установка
5. Сопряжение и использование
6. Разница между Wi-Fi и Zigbee
7. Нестандартный монтаж и регулировка карниза
8. Распространенные неисправности и методы устранения

Производить: Luo Na Si Electronic(Shenzhen) Co., Ltd

Адрес производитя: 3A05, Block A2, Fuhai Technology Industrial Park, Fuyong Community, Fuyong street, Bao'an District, Shenzhen, China

Емайл изготовителя: admin@daylightrfcom.cn

Импортер: ООО БАЙКАЛ ХАНКАЙ

Адрес импортер: 670042, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Калашникова Ул, дом № 11Б, квартира 21


Емайл импортера: alexsan@baikalasia.com


EAC

1. Справочник по конструкции 》》》


Примечание: в дальнейших объяснениях будут часто использоваться названия конструктивных элементов, показанных на изображениях. Запомните их!


1.1 Конструкция мотора

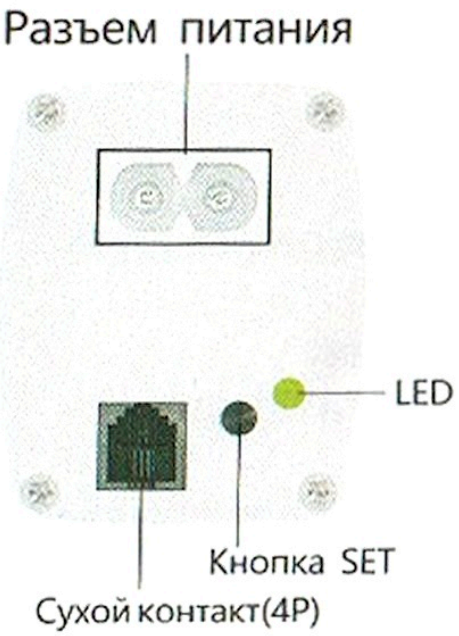

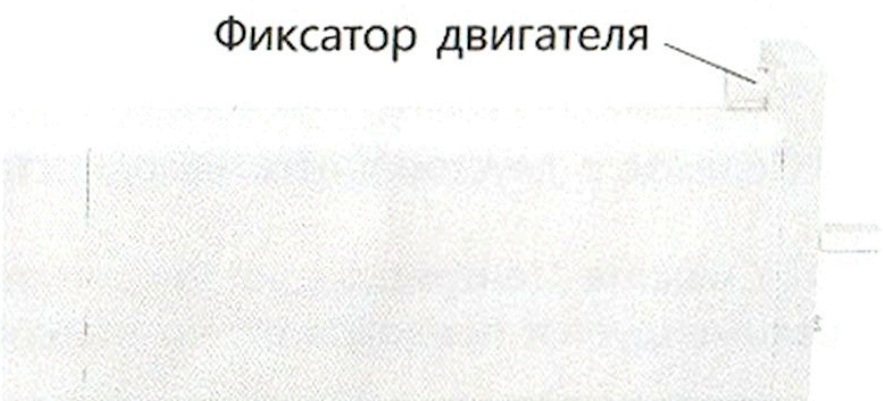


1.2 Конструкция ПДУ

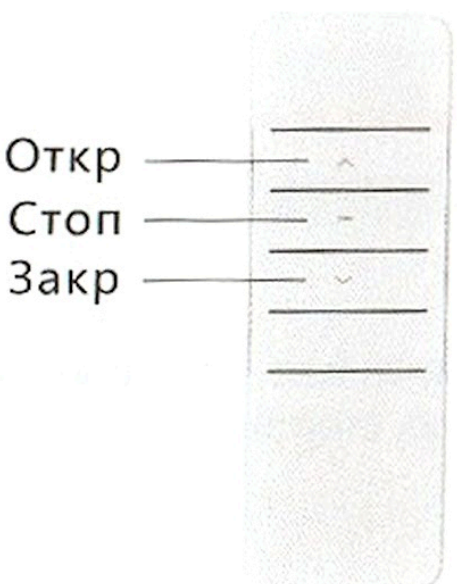

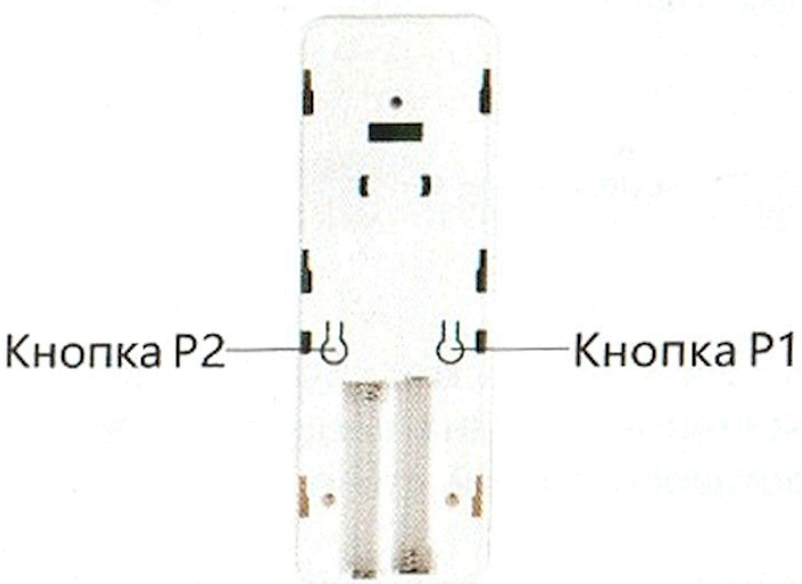

1.3 Конструкция трека

*Примечание: При выборе длины карниза вычтите 2-4 см из расстояния между стенами
(общая длина карниза включает два привода).*

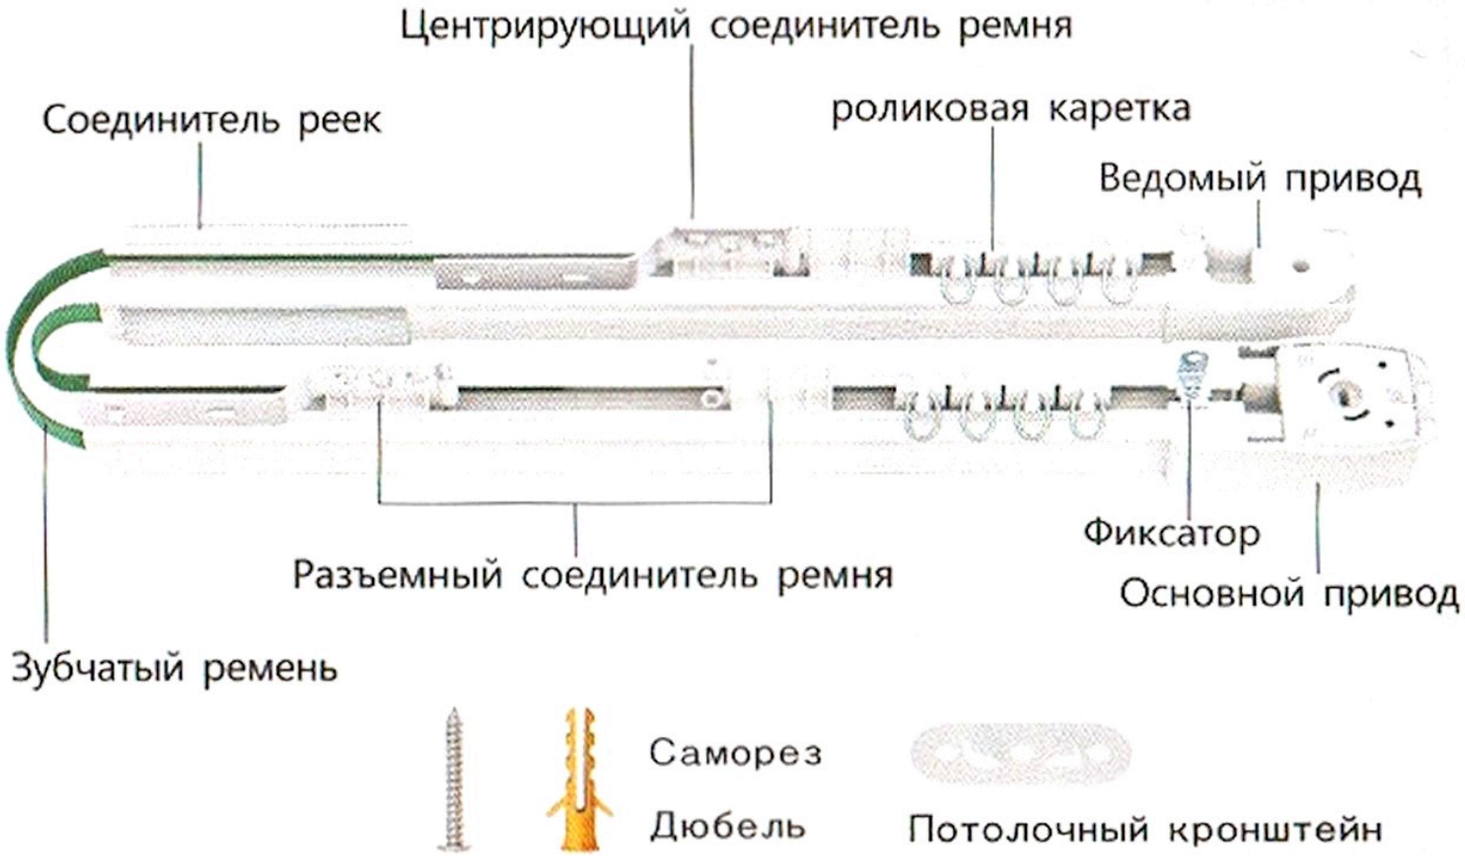

2. Основные параметры мотора »»»

Параметр	Значение
Модель	CMD82 / CMD850
Номинальный крутящий момент	1.2 Н·м
Номинальная скорость	50 об / мин
Рабочее напряжение	100-240 В перем. тока
Рабочая частота	50 / 60 Гц
Рабочий ток	0.25 А
Номинальная мощность	35 Вт
Скорость движения	14 см/с
Уровень шума	≤33 дБ
Рабочая температура	-10~50°C
Макс. нагрузка	40 кг
Радиочастота	2.4 ГГц
Длина кабеля питания	1.5 м
Вес (нетто)	490 г / 548г
Размеры	22.5/28.5*7*5cm

3. Функции и особенности 》》》

3.1 Удаленное управление (с ПДУ)

3.2 Управление через приложение на смартфоне

3.3 Голосовое управление
(Совместимо с: Алиса, Маруся, Alexa, Google и SmartThings.)

3.4 Запуск легким потягиванием
(легко потяните штору для запуска мотора)

3.5 Функция таймера
(автоматическое открытие / закрытие по расписанию)

3.6 Запись позиций
(запоминание крайних положений шторы)

3.7 Реверс (можно изменить направление движения)

3.8 Остановка при препятствии
(автоматическая остановка при обнаружении препятствия)

3.9 Настройка сцен
(создание автоматизированных сценариев, напр., "Утро" или "Кино")

3.10 Функция сухого контакта(4P)

4. Сборка и установка 》》》

Пожалуйста, ознакомьтесь с видео инструкцией по ссылке в интернет - магазине.

4.1 Сборка карниза

4.1.1. Разложите направляющие карниза в прямую линию, соедините Разъемный соединитель ремня.

4.1.2. От собранного карниза требуется, чтобы он был прямой, без перепадов, и все стыки были плавными. Соединитель реек позволяет собрать карниз в прямую линию и обеспечить плавность в местах соединения.

4.1.3. Вручную убедитесь, что соединитель ремня плавно движется внутри трека. Если нет, проверьте предыдущие шаги.


4.2 Установка двигателя


4.2.1. Поместите двигатель в Основной привод. Поверните Фиксатор двигателя до фиксации в отверстии ограничителя.

4.2.2. После проверки плавности хода вручную, включите питание. Легко потяните штору, чтобы двигатель выполнил два полных цикла (открытие и закрытие) для записи позиций.
4.2.3. Отключите питание, потяните вверх Фиксатор двигателя, поверните и снимите двигатель.

4.3 Установка карниза
4.3.1. Убедившись в ровности и достаточной несущей способности потолка, равномерно распределите и закрепите Потолочные кронштейны (напр., по два на секцию рейки) под углом 90° к направляющей.
4.3.2. Используя Саморезы и Дюбели, закрепите карниз на потолке.
4.3.3. Убедитесь, что карниз установлен строго горизонтально, а соединитель ремня плавно перемещается внутри направляющей. Иначе повторите проверку по п. 4.1.2.
4.3.4. Установите двигатель обратно и выполните пробный запуск. (Внимание! После повторного подключения питания мотора необходимо заново записать позиции!)

4.4 Подвешивание шторы
Вешайте крючки в следующие три места:

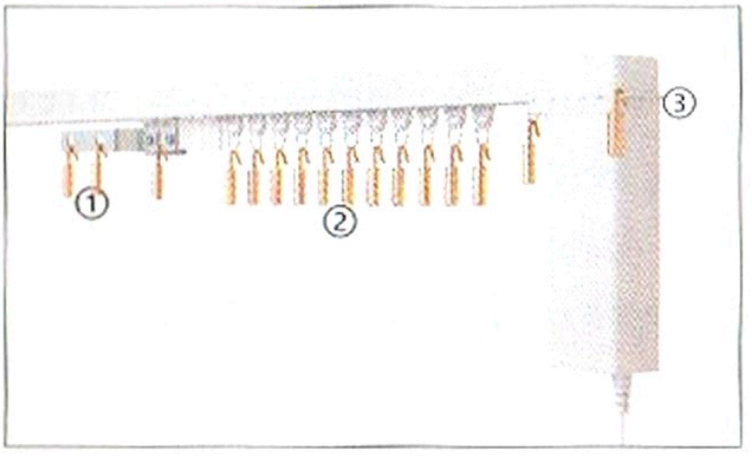

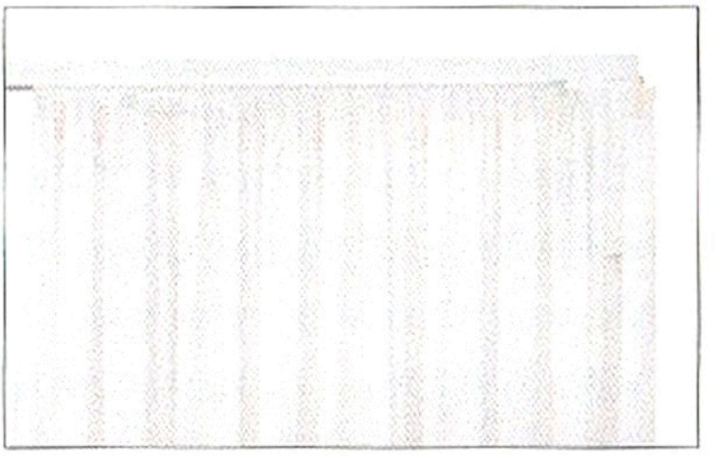

4.4.1 В отверстия на Кронштейнах для штор (без зазора при закрытии).
4.4.2 В петли на Роликовых каретках (8-10 на метр трека).
4.4.3 В отверстия на внешней стороне Основного привода (для скрытия мотора).

5. Сопряжение и использование 》》》

5.1 Сопряжение с ПДУ

Пожалуйста, ознакомьтесь с видеоинструкцией по ссылке в интернет - магазине.

5.1.1 Подайте питание на двигатель.

5.1.2 Удерживайте кнопку SET на двигателе 3 сек. до постоянного свечения индикатора для входа в режим настройки.

5.1.3 Нажмите первую кнопку (1st) на лицевой панели ПДУ или кнопку P2 на тыльной стороне для сопряжения.

5.1.4 Индикатор на двигателе мигнет, подтверждая успешное сопряжение.

5.2 Сопряжение Wi-Fi мотора Tuya через приложение

Пожалуйста, ознакомьтесь с видеоинструкцией по ссылке в интернет-магазине.

5.2.1 Установите приложение «Smart Life» на смартфон.

5.2.2 Включите Bluetooth и подключитесь к сети Wi-Fi 2.4 ГГц.

5.2.3 В приложении «Smart Life» нажмите «+» (Добавить устройство).

5.2.4 Войдите в режим настройки: 3 коротких нажатия SET → удержание до быстрого мигания → отпускание.

5.2.5 После обнаружения устройства системой подключитесь к Wi-Fi, следуя указаниям на экране.

5.2.6 После завершения настройки присвойте устройству имя.

5.2.7 Если устройство не добавлено: вернитесь к шагу 5.2.3, выберите «Добавить устройство» -> «Добавить вручную» -> «Мелкая бытовая техника» -> «Шторы / Управление шторами» -> «Wi-Fi шторы» -> нажмите «Добавить» и подключитесь к Wi-Fi.

5.3 Сопряжение Zigbee мотора Tuya с приложением (требуется шлюз Tuya Zigbee 3.0)


Пожалуйста, ознакомьтесь с видеоинструкцией по ссылке в интернет-магазине.

5.3.1 Шаги 1-2 аналогичны Wi-Fi мотору (установите Smart Life, включите Bluetooth).

5.3.2 Следуя инструкции к шлюзу, в приложении Smart Life нажмите «+» -> «Добавить вручную» -> «Контроллер / Шлюз» -> выберите модель -> добавьте шлюз, подключив его к Wi-Fi.
5.3.3 В списке устройств выберите добавленный шлюз, нажмите «Добавить устройство» внизу. Для многомодового шлюза выберите «Список устройств ZigBee», затем «Добавить устройство».
5.3.4 Войдите в режим настройки: 3 коротких нажатия SET → удержание до быстрого мигания → отпускание.
5.3.5 После обнаружения устройства системой присвойте ему имя для завершения настройки.
5.4 Добавление устройства в приложении умной колонки
В приложении, которое управляет вашей умной колонкой (Alice, Google Home Kit), добавьте устройство, найдите «Smart Life» и привяжите свою учетную запись.
5.5 Изменение направления движения (Реверс)
Способ 1: Кратко нажмите кнопку SET, затем удерживайте её, пока двигатель не начнет возвратно-поступательное движение. Настройка завершена.
Способ 2: В приложении APP перейдите: Онлайн-устройства → Настройки → Реверс. Настройка завершена.

1+3 Открой / Стоп
1+4 Закрой/ Стоп



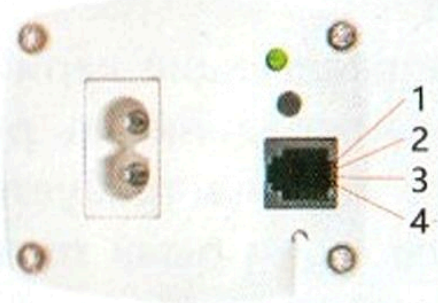

5.7 Сброс мотора к заводским настройкам
Удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд, пока индикатор не загорится постоянным светом. Отпустите, затем снова удерживайте её в течение 5-6 секунд. Вы увидите серию изменений в работе индикатора. После отпускания кнопки двигатель выполнит сброс к заводским настройкам, и все предыдущие настройки и сопряжения будут удалены.

6. Разница между Wi-Fi и Zigbee »»»

Параметр	Мотор Tuya Wi-Fi	Мотор Tuya Zigbee
Подключение к сети	Подключается напрямую к роутеру	Требует шлюз Tuya Zigbee для выхода в сеть
Радиус действия и стабильность	Зависит от зоны покрытия Wi-Fi	Устройства ретранслируют сигнал друг другу, обходя препятствия и увеличивая покрытие сети
Количество устройств	10-20 устройств. Большее число сильно нагружает роутер. Подходит для небольшого числа умных устройств.	Шлюз поддерживает 60-80+ устройств. Сигнал не перегружается, что идеально для полноценного умного дома.
Безопасность	Зависит от безопасности вашего роутера	Используется шифрование AES-128, обеспечивающее высокую безопасность
Устойчивость к низким температурам	-10 °C	-20 °C


7. Нестандартный монтаж и регулировка карниза »»»

7.1 Настенный монтаж

(Настенный кронштейн приобретается отдельно.)

7.1.1 Убедитесь, что выполнены все пункты инструкций 4.1 и 4.2.

7.1.2 Соедините Настенный кронштейн с Потолочный кронштейн с помощью винтов и гаек.

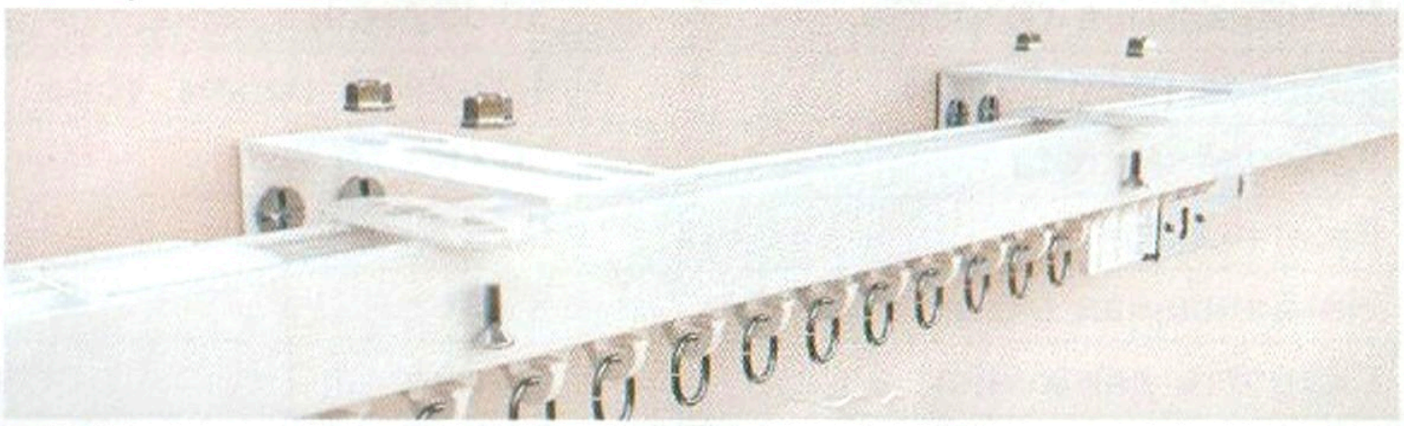


7.1.3 Убедившись, что поверхность стены ровная и гладкая, закрепите Настенный кронштейн на стене. С помощью уровня убедитесь, что все кронштейны находятся на одной горизонтальной линии, а карниз расположен ровно и без перекосов.

7.2 Укорачивание

С одного конца рельса, отпиливаете сколько надо, потом ремень отрезаете на это же расстояние с обоих концов.

(Обязательно сохраняйте ровный и гладкий срез. Не допускается резка средней части направляющей трека, так как это легко приводит всю конструкцию карниза в негодность. Запомните это!)

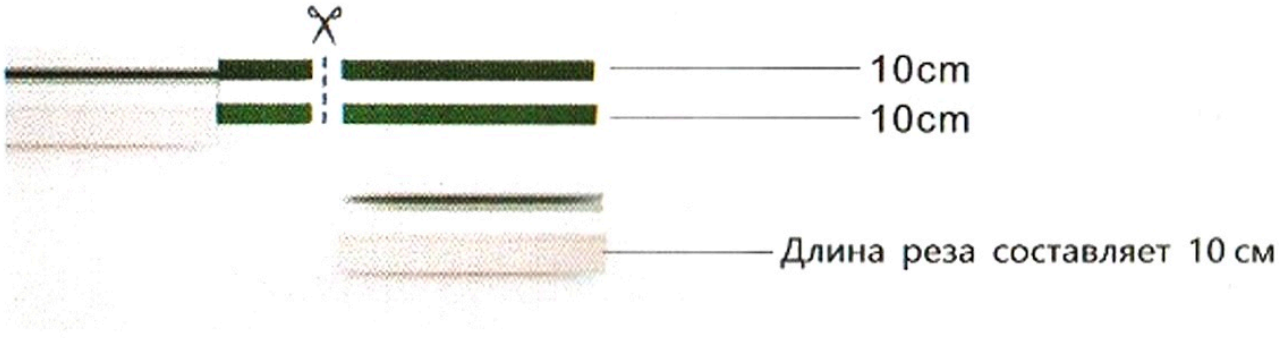

7.3 Переход с двустороннего на одностороннее открывание

7.3.1 Снимите Центрирующий соединитель ремня (рекомендуется предварительно отметить его положение).

7.3.2 Переместите все Роликовые каретки на нужную сторону (рекомендуется к Основному приводу для скрытия мотора).



7.3.3 Из эстетических соображений металлический кронштейн на соединителе ремня следует монтировать со стороны, противоположной стене.


7.4 Установка мотора слева / справа
Можно выбрать любую сторону. Просто разверните весь карниз в нужном направлении. Для одностороннего открывания следуйте п. 7.3.3.

7.5 Настройка эксцентричного закрытия

Отметьте положение Центрирующий соединитель ремня, сместите его на расстояние A в одну сторону — точка центровки сместится в том же направлении на половину этого расстояния (A/2).
Рекомендуется переместить часть роликовых кареток в широкую сторону.

Подходит для комнаты со смещённым окном и шторами на всю стену.




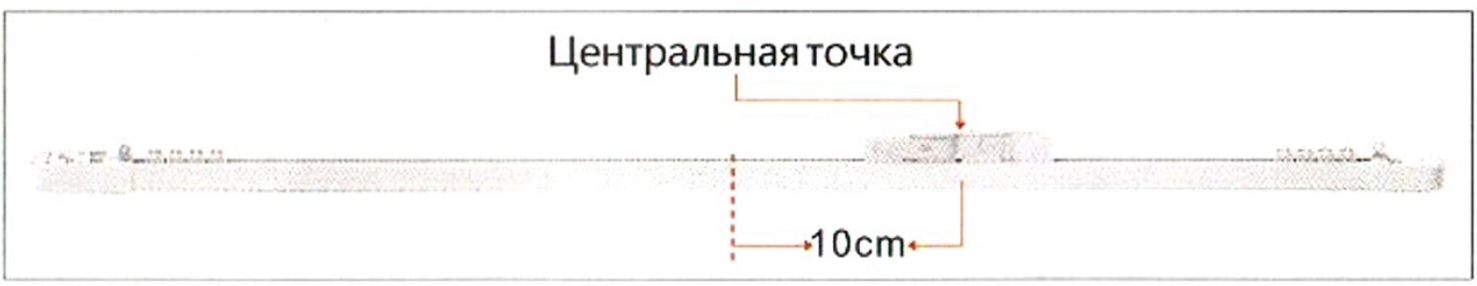

7.6 Изменение настройки хода:

Отключите питание привода и закройте шторы.
С помощью деревянной пашки зафиксируйте со стороны Привод участок полотна, который не будет участвовать в открывании /закрывании.
Подайте питание на привод, вручную протяните штору и запишите полученный ход.

Подходит для комнаты с окном по центру и шторами на всю стену

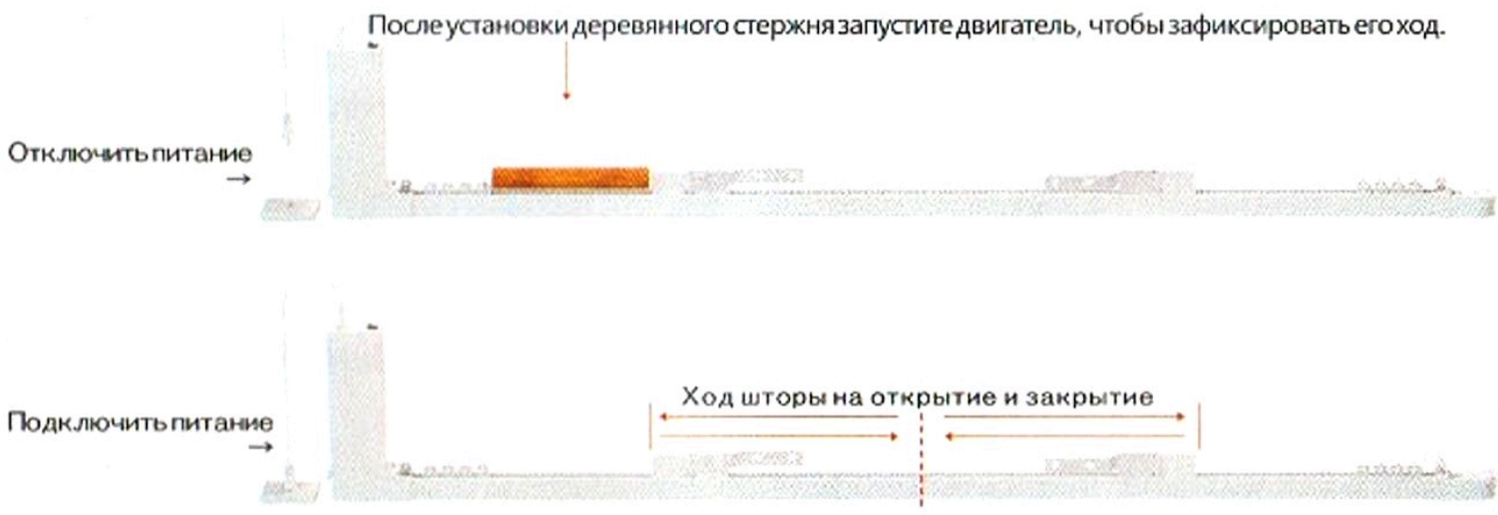

8. Распространенные неисправности и методы устранения »»»

Состояние	Возможная причина	Метод решения	Примечание
Штора движется лишь на несколько сантиметров	Зубчатый ремень не подключен.	Соедините разъемный соединитель ремня	Предварительное условие для нормальной работы
Пульт не работает	Пульт не сопряжён	Сопрягите пульт заново	Первое использование
Сократилась дальность действия пульта	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	После многократного использования
Умная колонка не управляет %	Устаревшая версия прошивки	Удалите устройство в приложении и выполните повторное подключение	Для продуктов, выпущенных до июля 2025 года
Громкий шум при движении трека	Плохое соединение стыков	Проверьте место соединения стыков	

Мы будем рады вашему отзыву, если товар вам понравился! Ваше мнение помогает нам становиться лучше и радовать вас улучшенным сервисом и новыми продуктами!

Оставляйте отзывы именно о товаре, а не о работе доставки или платформы.
Проблемы с упаковкой? Задержка доставки? Не тот товар? Не спешите с отзывом! Свяжитесь с нами — мы сделаем всё, чтобы исправить ситуацию!

Подпишитесь на обновления нашего магазина — мы регулярно представляем новые, более совершенные и удобные продукты.

Выбирайте умные электрокарнизы Loonas — ваш уверенный и беспроблемный выбор!

Checked
rsg.ru